


Double-hinged arm assy.

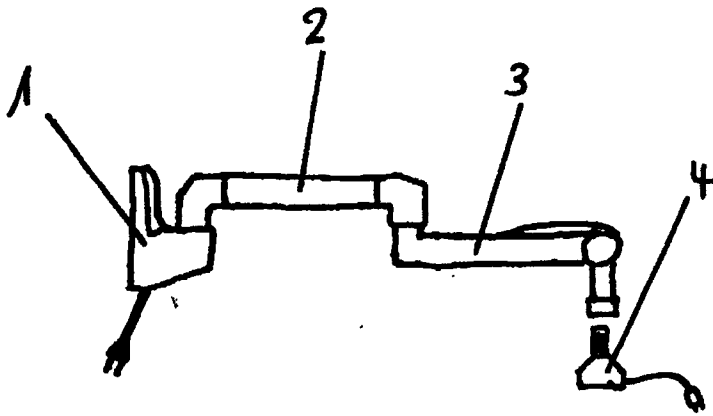


- 1 Wall mounting plate
- 2 Boom
- 3 Arm
- 4 Connecting piece


Length of boom: 360 mm approx.

Length of arm: 320 mm approx.


WALL MOUNTING PLATE

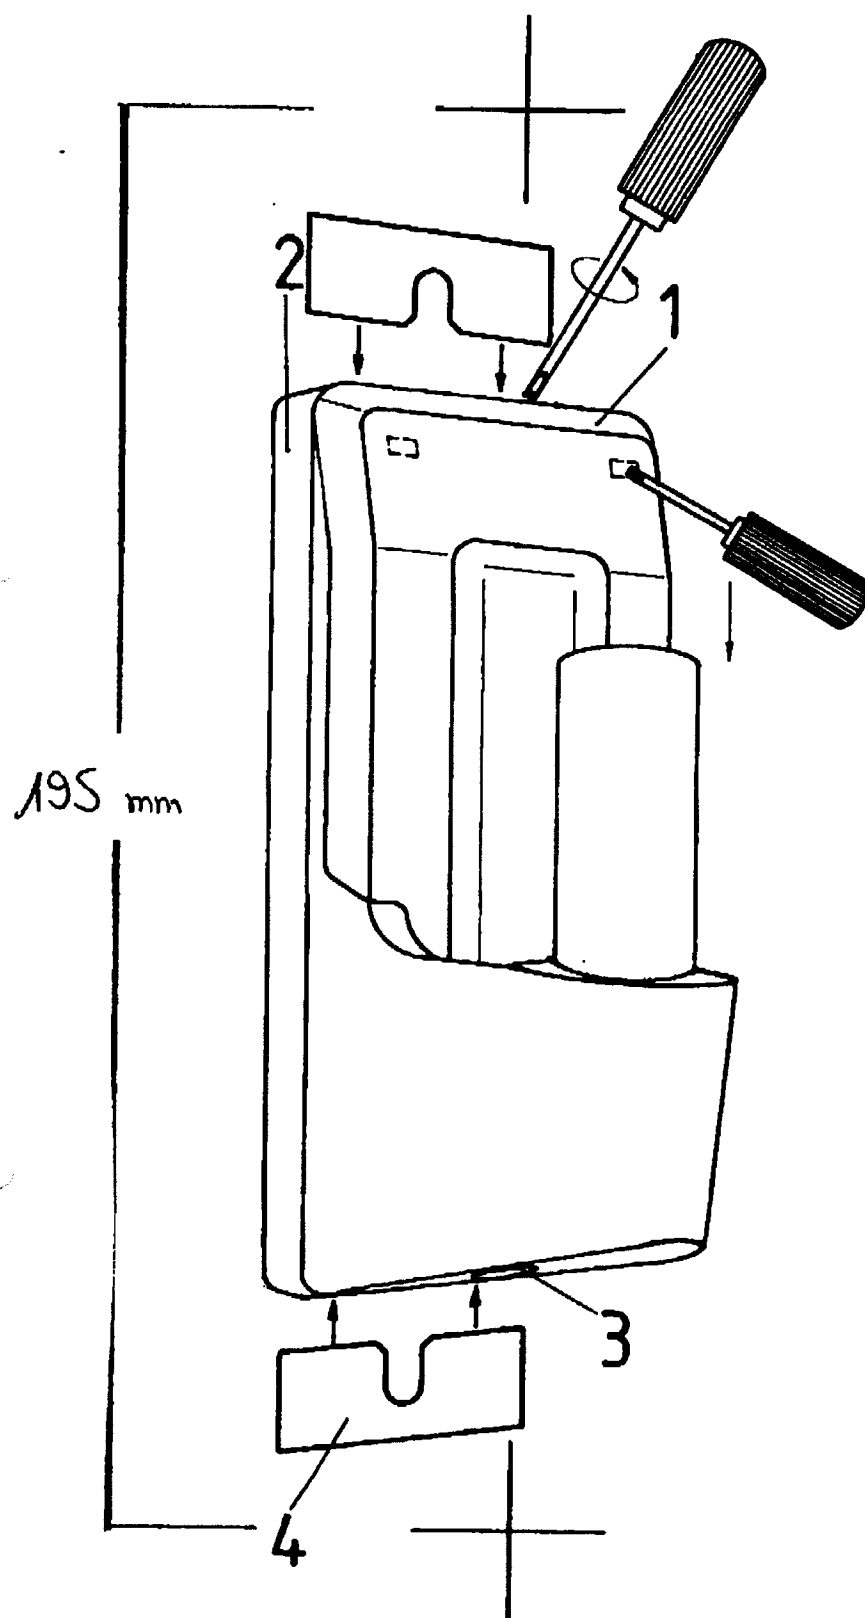


1. Loosen screw 1)

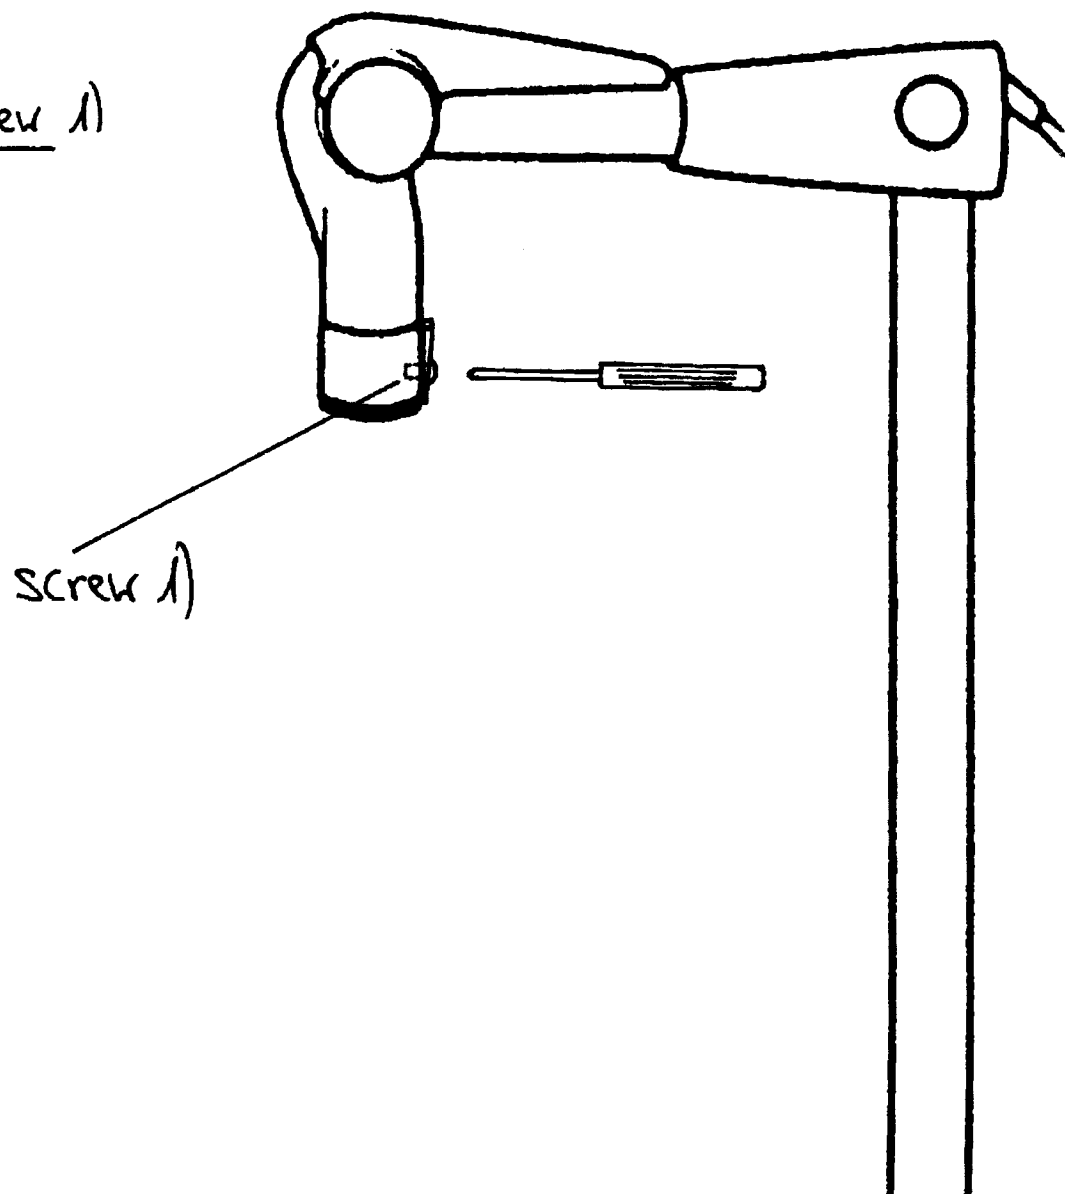

2. Push screwdriver into gap a),
between the metal piece and the plastic tongue

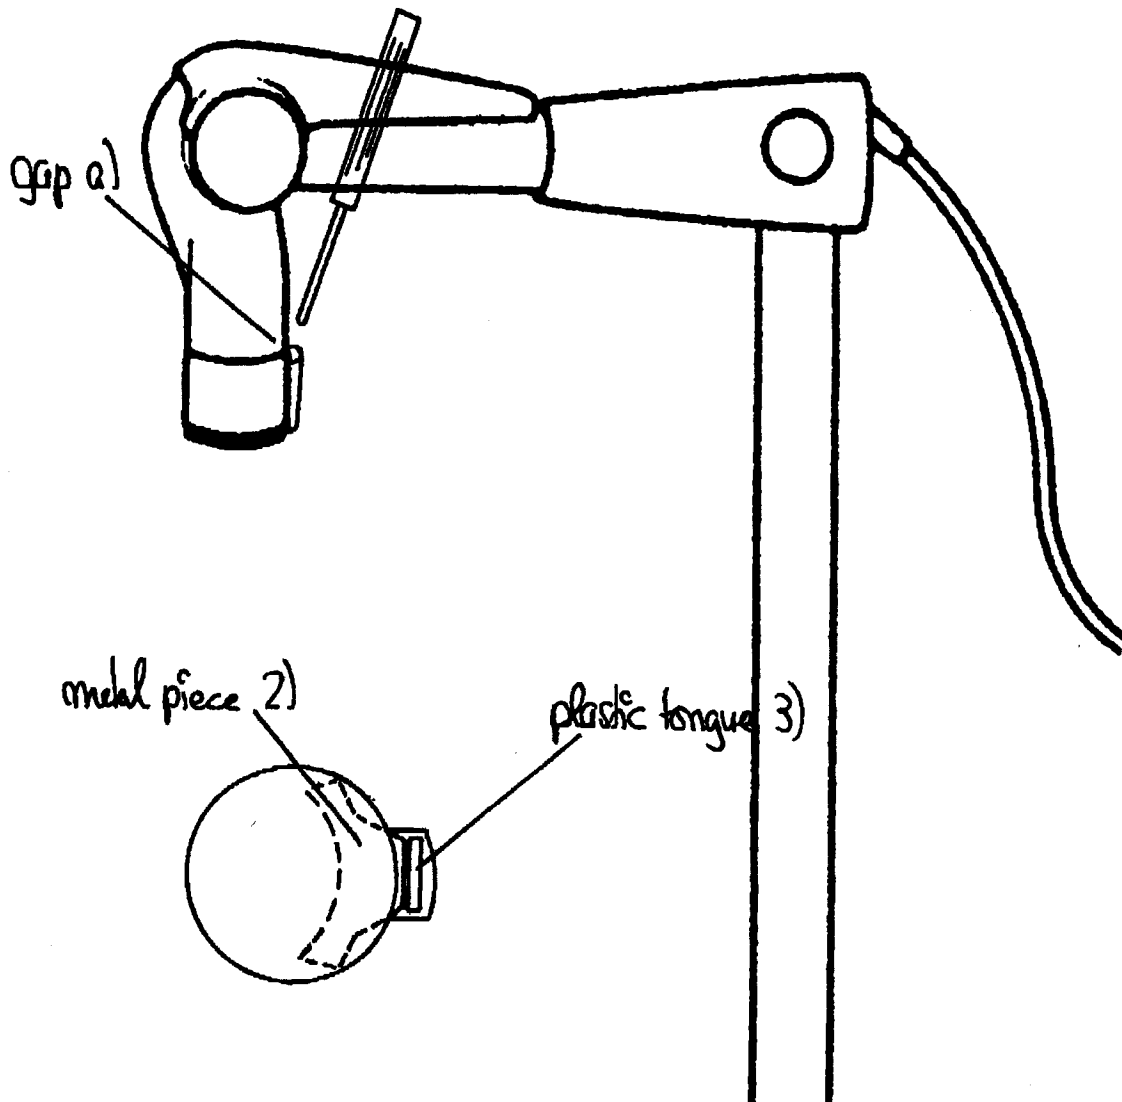


3. Push white plastic ring upwards (towards the screwdriver)

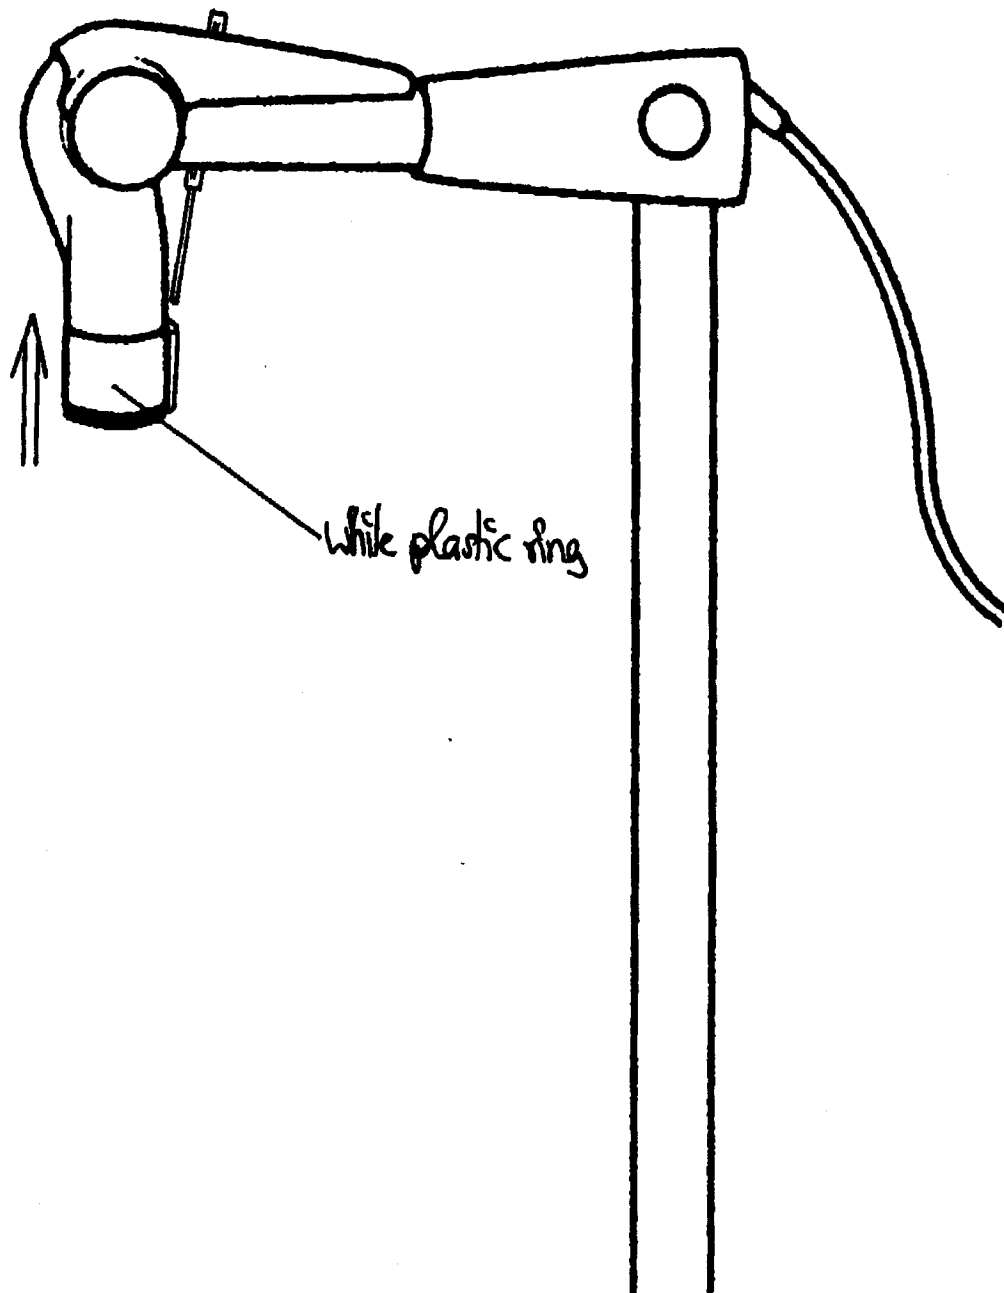

4. Remove plastic cap

- pull out the metal piece 2)
- pull out the plastic cap 4)
- pull down plastic ring and secure again with screw

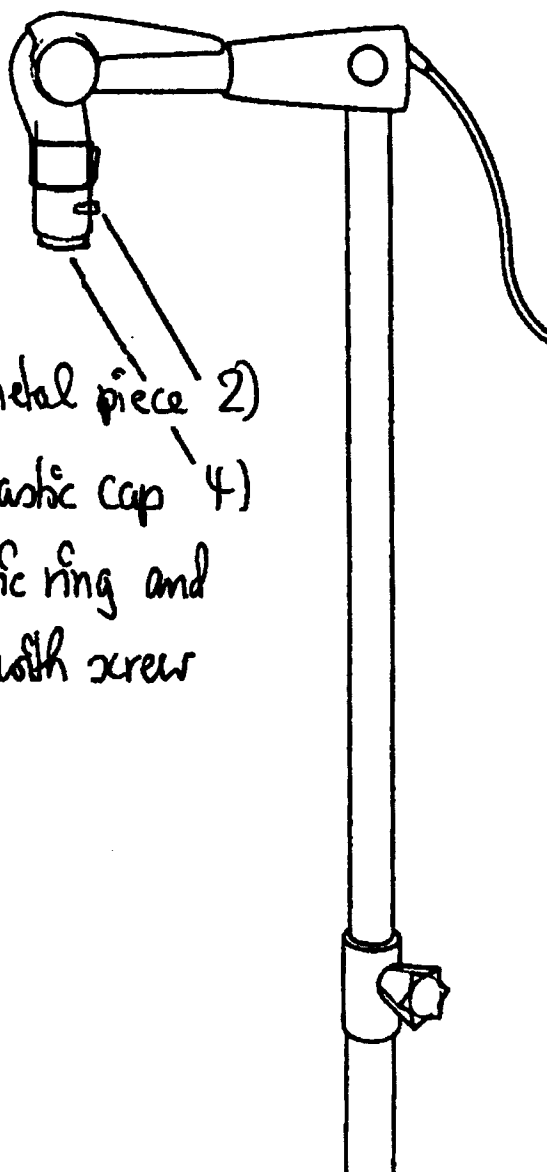

1. Blende lösen
2. Abdeckung entriegeln und abnehmen
3. Kappe herausnehmen

Wandlager-Montage

Beide Rohrdübel in der vorgesehenen Höhe nach Schablone senkrecht anzeichnen, einzementieren oder eingipsen und gut abbinden lassen. Wandlager fest anschrauben.

Bei unebener Wand oder Teppichuntergrund:

Während dem Anschrauben, Distanzblech 4 zwischen Wand und Wandlager schieben, dann fest anschrauben.

Mounting instructions and drilling template for wall-bracket

1. Remove housing
2. Unlock cover and remove
3. Remove cap

Wall-bracket mounting

Mark position of plugs in vertical line using template. Cement plugs in, allow to set. Mount wall-bracket.

If bracket is to be mounted on uneven wall or carpet covering, slide distance plate 4 between wall and bracket and screw tight.

Instructions de montage et gabarit de perçage pour support mural

1. Délier l'écran
2. Débloquer et retirer le couvercle
3. Enlever le capuchon

Montage du support mural

Marquer les endroits pour les deux chevilles, l'un perpendiculairement sur l'autre, à la hauteur prévue en utilisant le gabarit.

Cimenter ou plâtrer les chevilles en laissant bien faire la prise avant de visser le support mural.

Al fijar el soporte a un desigual o revestido de alfombra, se introduce el distanciador 4 entre el muro y el brazo y se atornilla.

Instrucciones de montaje y plantilla para talar del brazo mural

1. Quitar la placa cobertera
2. Desenganchar la cubierta y quitarla
3. Quitar la tapa

Montaje del brazo mural

Marcar la posición de los tacos, en línea vertical, mediante la plantilla. Empotrar los tacos con cemento o yeso, dejar fraguar.

Fijar atornillando el brazo mural.

Si le mur est inégal ou bien recouvert de moquette murale, il est nécessaire, lors du montage, d'intercaler le joint métallique de distance no 4 entre le mur et le palier mural et de bien serrer en vissant.